



# 各部の名称

---

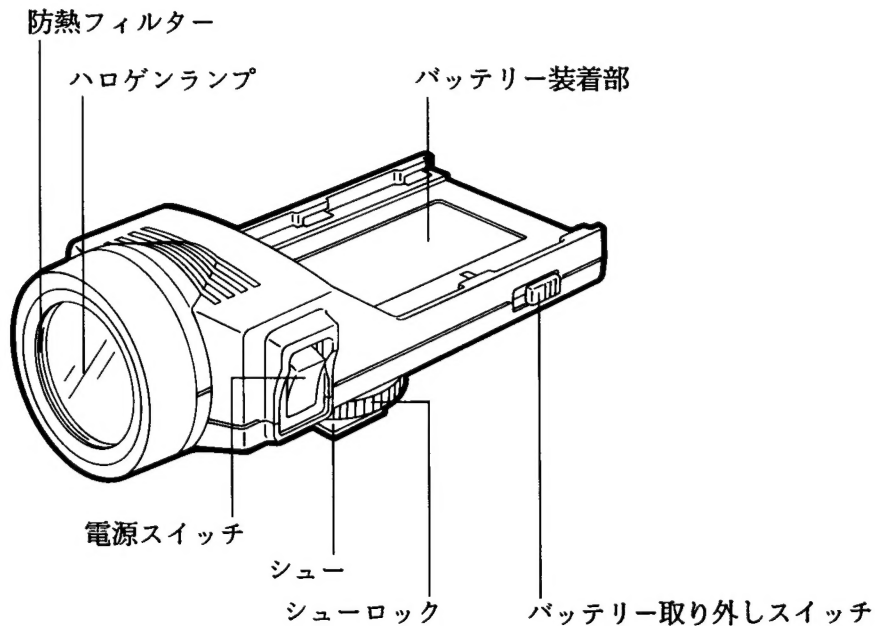


# バッテリーの付け外し

## ■付けかた

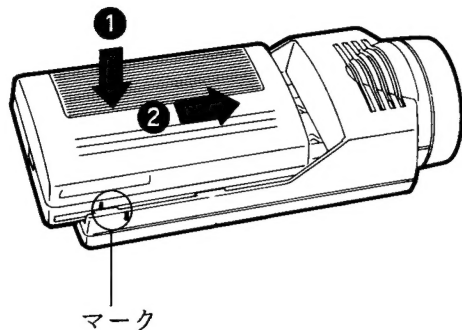

- ① マークを合わせて差し込む
- ② 「カチッ」と音がするまで矢印の方向にずらす


## ■外しかた

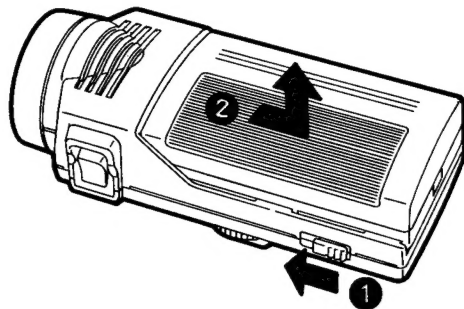


- ① バッテリー取り外しスイッチを矢印の方向にずらしながら、
- ② 矢印の方向にずらす

• 付け外しするときは、電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。


## ランプの付けかた

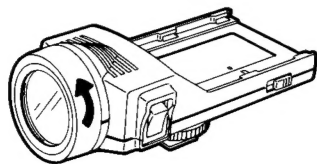

- ① 防熱フィルターを外す

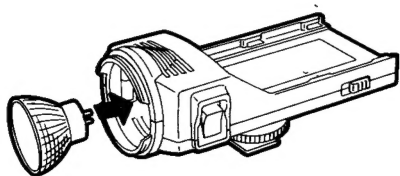


- ② 乾いた布でランプを持ってソケットに差し込む（ランプに直接手を触れないでください）

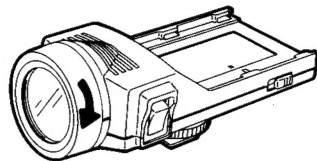

- ③ 防熱フィルターを付ける

## 使いかた

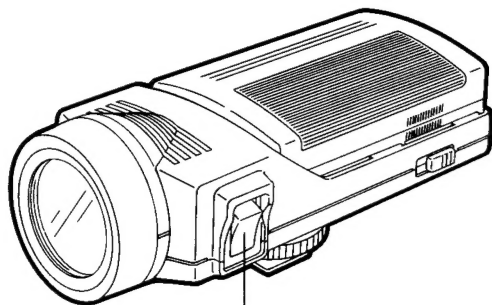


電源スイッチを  
「入」にすると点灯します。

- はじめて点灯したときは、多少煙状のものがでることがありますが故障ではありません。

## ムービーへの付けかた


---

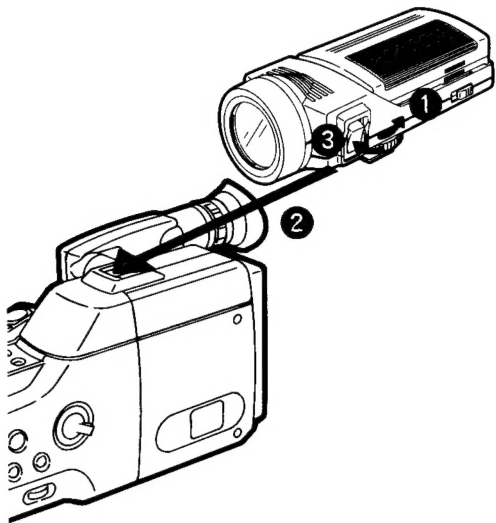

- ① シューロックを回してゆるめる
- ② 方向を確認し、アクセサリースューに差し込む
- ③ しっかり固定する

## ライティングアームへの付けかた

---

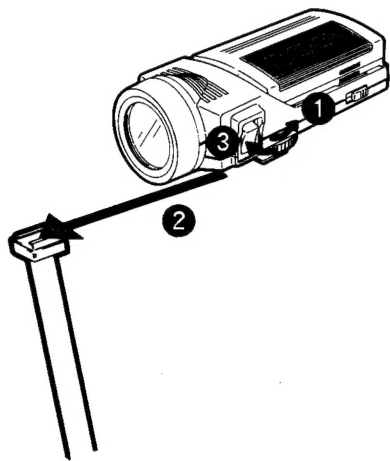

- ① シューロックを回してゆるめる
- ② 方向を確認し、アクセサリースューに差し込む
- ③ しっかり固定する

## 使用上のご注意

---

- 点灯中や消灯直後は、本体が高温になっていますのでやけどや火災にご注意ください。ランプの交換や収納は本体の温度が下がったことを確認してから行ってください。
- 被写体に近づけると、熱により変形（変質）させたり、発火したりすることがありますので、1m以上離してご使用ください。
- 可燃物、爆発性のものの近くでの使用は絶対さけてください。引火することがあり危険です。
- 点灯中は、ランプを直接見ないでください。強力な光で目を痛めることがあります。
- 下向きでの点灯や本体への振動、衝撃はさけてください。
- バッテリーは必ず電源スイッチを“切”にしてから外してください。
- ムービーのアクセサリシューの中には、本機の使用に適さないものもありますので、ムービーの説明書もよくお読みください。
- バッテリー（VW-VBC15）を使用する場合は、重くなりますので無理な衝撃を加えないでください。
- ハロゲンランプには直接手を触れないでください。ランプが汚れると、煙が出たり照度の低下や、寿命を短くします。万一触れたときは、点灯する前に乾いた布できれいにふいてください。
- 点灯中は水などが直接かからないようにしてください。ランプや防熱フィルターが破損することがあります。
- 指定のビデオ DC ライト用交換電球（VZ-LL15）以外は使用しないでください。
- 汚れたときは乾いた柔らかい布でふいてください。樹脂部分をシンナーやベンジン等の揮発性のものでふくと、変色や破損の原因になります。
- 使用中、ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。